Manuel d'utilisation

Série FY

7870 — Manuel public

7870 — Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit audio et navigation pour automobile. Ce manuel présente de manière systématique les fonctions de base, les conseils d'utilisation et les mesures de précaution. Merci de le lire attentivement avant la première utilisation.

Sommaire

1. Connaissances de base du véhicule et de l'appareil

1.1 Opérations de base des gestes

1.2 Interface principale et interface des applications

1.3 Remplacement des couleurs de thème

1.4 Suppression d'une icône d'application sur l'interface principale

2. Présentation des fonctions principales de l'interface principale

2.1 Fonction Bluetooth

2.2 Car Link 2.0

2.3 Enregistreur (Recorder)

2.4 Multimédia

2.7 Greffons de données

2.8 Interface des applications

2.9 Interface de voyage

3. Présentation des fonctions principales de l'interface des applications

3.1 Apprentissage des commandes au volant

3.2 Assistant tactile

3.3 Gestion des documents

3.4 Aperçu des images

3.5 Lecture vidéo

4. Présentation des réglages

4.1 Réglages sans fil

4.2 Informations GPS

4.3 Réglages généraux

4.4 Réglages d'usine

4.5 Réglages du protocole

4.6 Réglages du son

4.7 Réglages de l'affichage

4.8 Réglages des applications

4.9 Réglages du stockage

4.10 Réglages des informations de localisation

4.11 Réglages du mot de passe et des comptes

4.12 Réglages du système


4.13 À propos du véhicule et de l'appareil

1. Connaissances de base du véhicule et de l'appareil

1.1 Opérations de base des gestes

Les gestes reconnus par l'appareil se répartissent principalement en quatre types : appui court, appui long, glissement et balayage. Une même fonction peut produire des résultats différents selon le geste utilisé ; l'utilisateur commande l'appareil en touchant l'écran.

- **Appui court** : toucher brièvement l'écran pour sélectionner ou valider.
- **Appui long** : maintenir le doigt sur l'écran pour ouvrir les options avancées.
- **Balayage à un doigt** : faire glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour changer de page ou de liste.
- **Balayage à plusieurs doigts** : déplacer plusieurs doigts simultanément vers le bas ou vers le haut, ou vers la gauche et la droite.

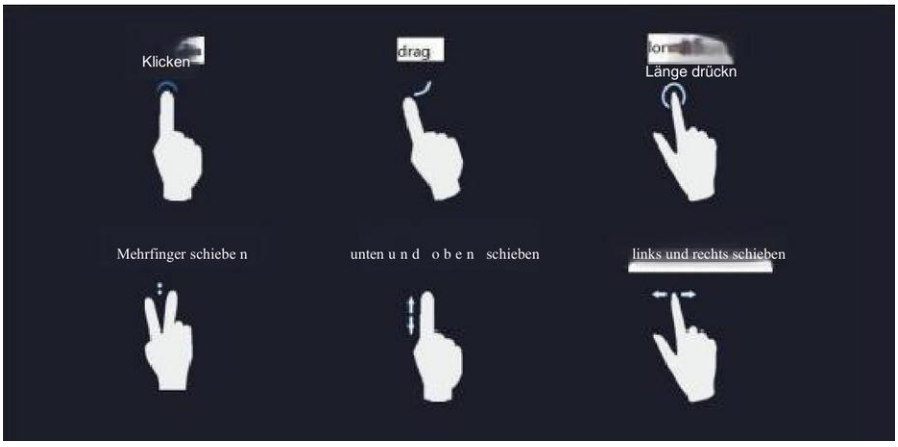

1.2 Interface principale et interface des applications


1. Après la mise sous tension, l'appareil affiche par défaut la page du menu principal. Cette page regroupe principalement des raccourcis vers les fonctions les plus utilisées. L'utilisateur peut également adapter la disposition de la page à ses préférences personnelles. L'appareil dispose de plusieurs écrans : balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer de l'un à l'autre, puis touchez l'écran (hors icône de l'écran principal) pour revenir à l'interface MAIN.

2. Balayez vers la gauche pour accéder à l'interface des applications.




1.3 Remplacement des couleurs de thème

Appuyez sur un espace vide de l'interface principale pour ouvrir la sélection du thème et des couleurs, puis choisissez l'ambiance souhaitée.

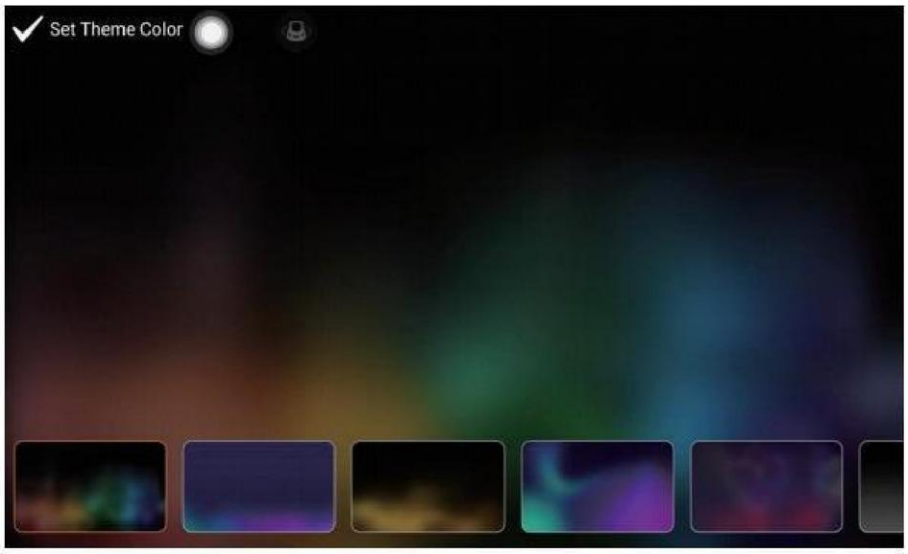

1.4 Suppression d'une icône d'application sur l'interface principale

Maintenez enfoncée l'icône d'application ou le widget dans le menu principal : le bouton *Supprimer* apparaît sur l'interface. Touchez *OK* pour supprimer l'élément.

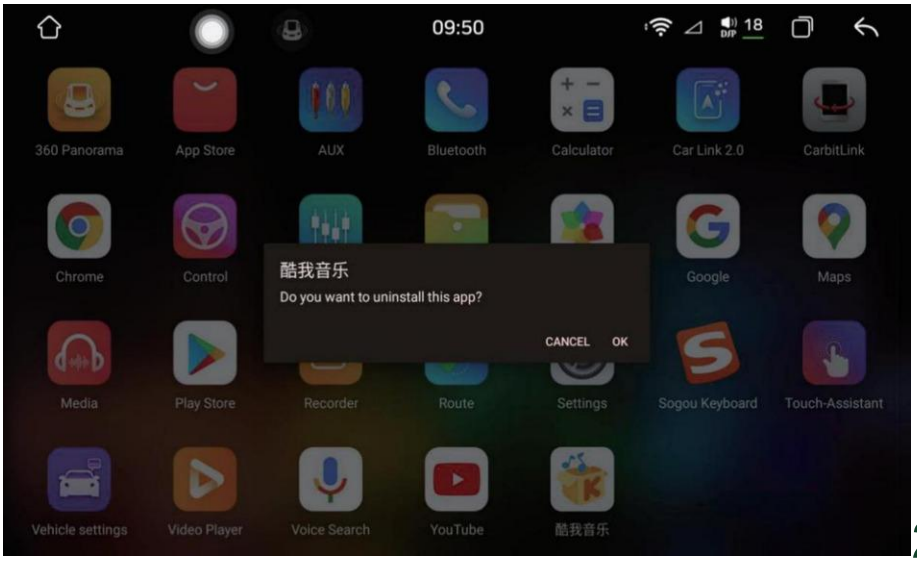

2. Présentation des fonctions principales de l'interface principale

L'interface principale se présente comme suit :



2.1 Fonction Bluetooth


Touchez l'icône de l'interface principale pour accéder à l'interface Bluetooth.


1. Téléphone Bluetooth

Touchez l'icône pour accéder à l'interface du téléphone Bluetooth. Le téléphone mobile doit être associé à

l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction de téléphonie Bluetooth.

1. Activez séparément la fonction Bluetooth du téléphone et celle de l'appareil, puis réglez le téléphone sur « visible ».
2. Recherchez les appareils Bluetooth depuis le téléphone et sélectionnez « Associer ». À cette étape, saisissez le mot de passe correspondant, généralement 0000. Une fois l'association validée, la connexion s'affiche.
3. La fonction de téléphonie Bluetooth est disponible dès que la connexion est établie.

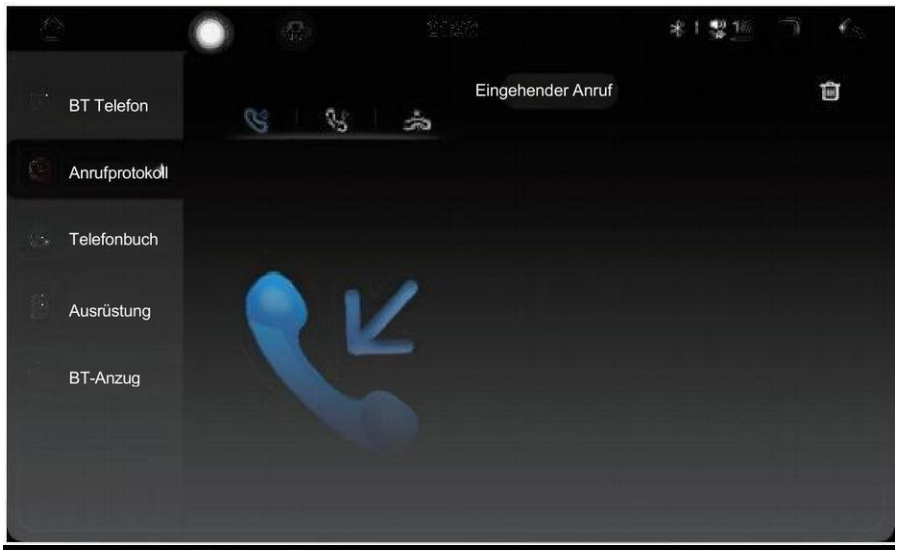

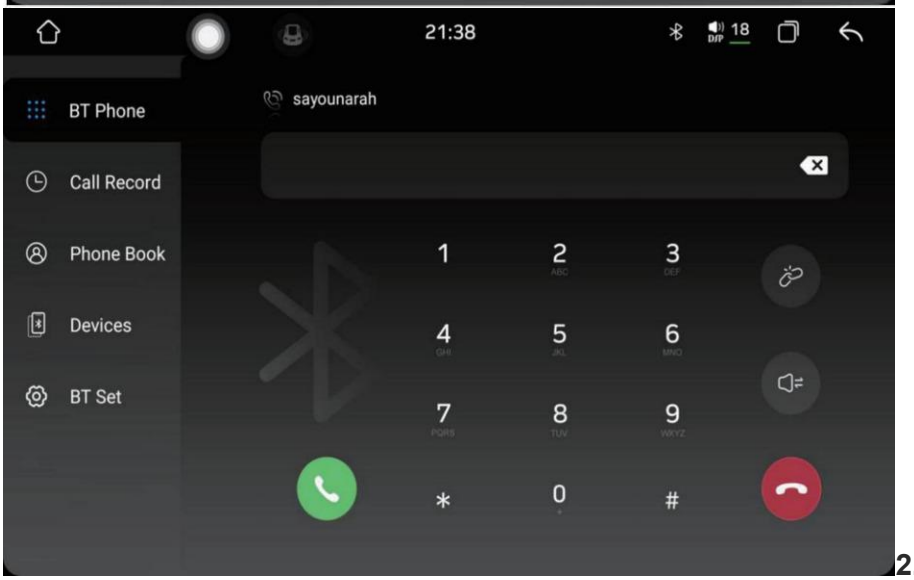


2. Journal d'appels Bluetooth

Touchez l'icône de l'interface Bluetooth pour accéder au journal d'appels. Tous les appels enregistrés pendant la connexion Bluetooth avec le téléphone s'affichent dans la partie inférieure de la page. Vous pouvez consulter les appels entrants, sortants et manqués ; les plus récents sont classés par heure d'appel.

Vous pouvez rappeler ou supprimer une entrée selon l'enregistrement.


Repères de l'écran : Appel entrant · Journal d'appels · Répertoire · Appareils · Téléphone BT.

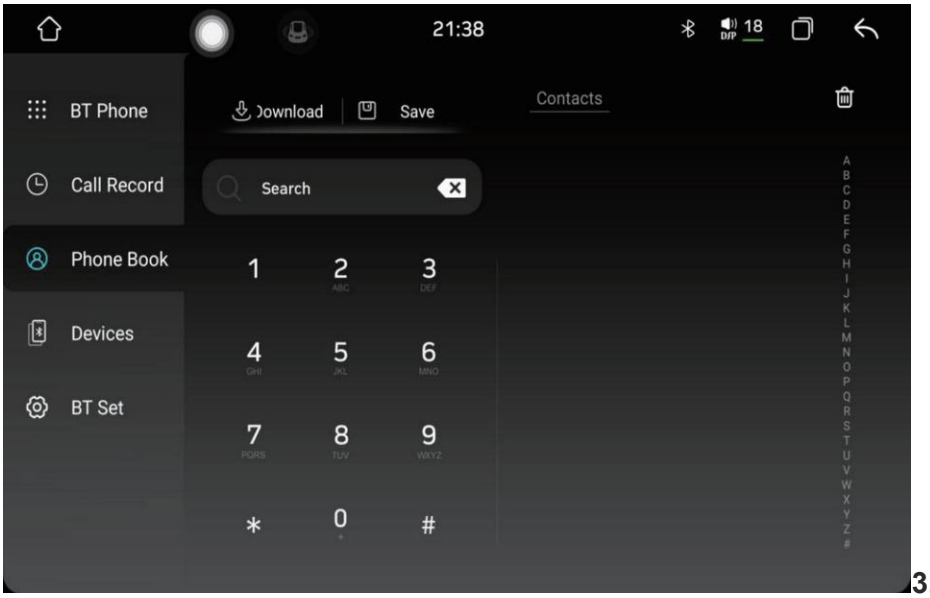

3. Synchronisation du répertoire du téléphone


Touchez l'icône pour accéder à l'interface de synchronisation du répertoire du téléphone. L'appareil synchronise le répertoire du téléphone mobile ; assurez-vous au préalable que la connexion Bluetooth entre le téléphone et l'appareil est établie.

1. Touchez pour télécharger le répertoire : une fenêtre de demande s'affiche sur votre téléphone afin d'autoriser l'appareil à accéder au répertoire.
2. Attendez que l'appareil affiche le message de fin de téléchargement, puis touchez le bouton correspondant.
3. Touchez *Rechercher* pour retrouver des contacts dans le répertoire téléchargé.
4. Touchez le bouton *Supprimer* pour effacer des contacts du répertoire.

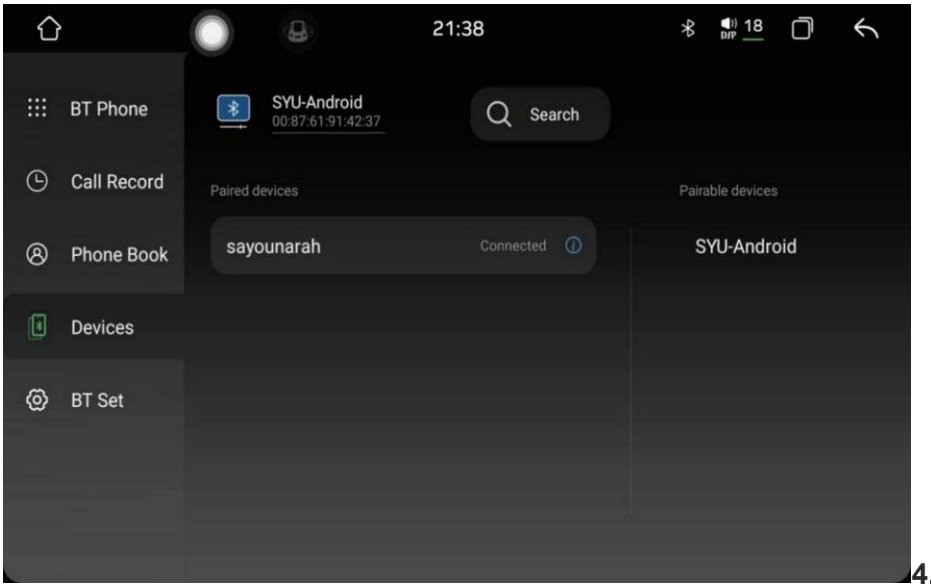


4. Interface de gestion des appareils Bluetooth

1. Touchez l'icône pour accéder à l'écran de recherche d'appareils, puis touchez le bouton « Rechercher ». Le Bluetooth recherche tous les appareils à proximité et les affiche dans la liste. Repérez dans la liste l'appareil à associer et sélectionnez-le.
2. Touchez le bouton *Associer* pour envoyer une demande de connexion à l'appareil Bluetooth sélectionné. Saisissez le mot de passe correspondant sur l'appareil sélectionné. Lorsque l'icône de connexion apparaît, la connexion est établie.
3. Touchez *Déconnecter* pour déconnecter l'appareil.
4. Touchez *Supprimer l'appareil* pour supprimer l'appareil.

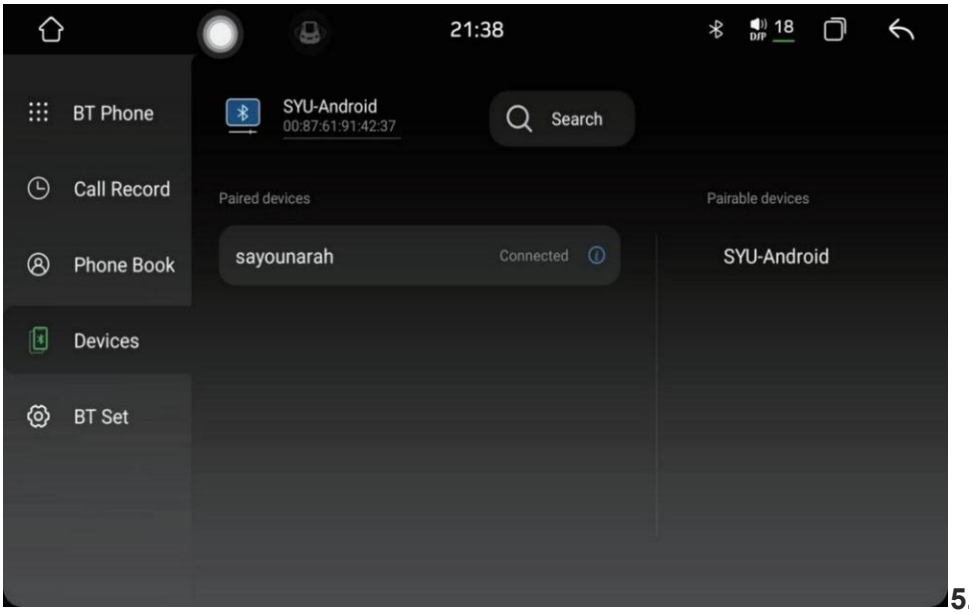

5. Interface des réglages Bluetooth

La page des réglages Bluetooth affiche le nom Bluetooth de l'appareil ainsi que le mot de passe associé ; l'utilisateur peut modifier ces informations manuellement. La fonction de réponse automatique permet à l'appareil de répondre seul aux appels entrants. Toutes les modifications effectuées par l'utilisateur peuvent être réinitialisées aux valeurs d'usine.

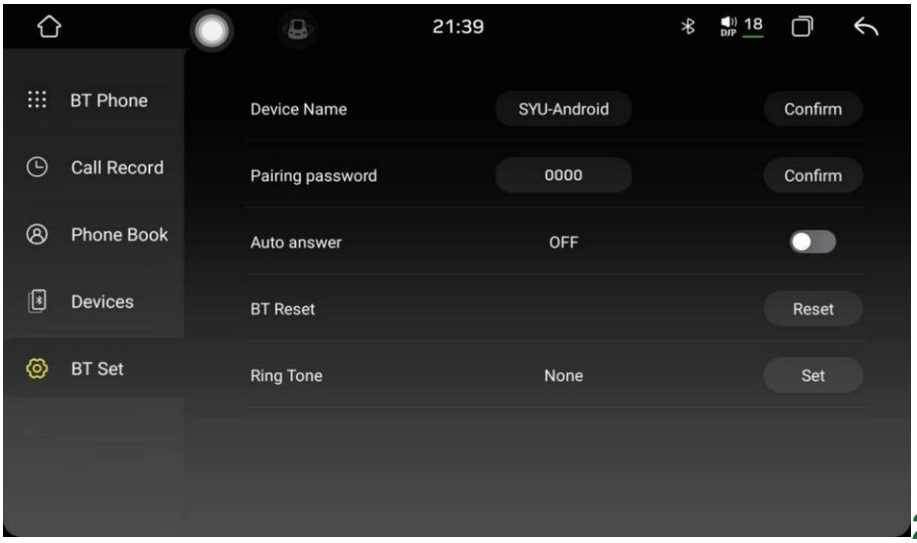

2.2 Car Link 2.0

CarPlay est un système de connexion pour iPhone qui permet de « projeter » les applications sur l'écran du véhicule, afin d'utiliser les fonctions téléphone, carte, musique et informations. Siri permet en outre au conducteur de répondre aux demandes par commandes vocales et l'aide à lire les messages, à utiliser les fonctions vocales ou à téléphoner, afin de garantir une conduite en toute sécurité.

Android Auto est l'application automobile de Google basée sur Android : elle « projette » les applications du téléphone sur l'écran du véhicule et propose les fonctions de base telles que la navigation, les appels téléphoniques, la musique et la recherche vocale. Android Auto regroupe ces applications sur le téléphone et offre une interface interactive unifiée côté véhicule.


Attendez la connexion de l'appareil, puis touchez l'icône. Réglez le format Wi-Fi et la fréquence d'images dans l'angle supérieur droit, et vérifiez le numéro de version.

Repères de l'écran : < Retour aux réglages · Wi-Fi · Réseau · Système · FPS (images par seconde) : bas · Versions · Connexion automatique.

Touchez l'angle supérieur gauche puis l'icône pour quitter CarPlay.

2.3 Enregistreur (Recorder)

L'enregistreur affiche les images des caméras du véhicule et donne accès aux commandes suivantes : verrouillage vidéo, photos, vue avant / vue arrière, lecture et réglages.

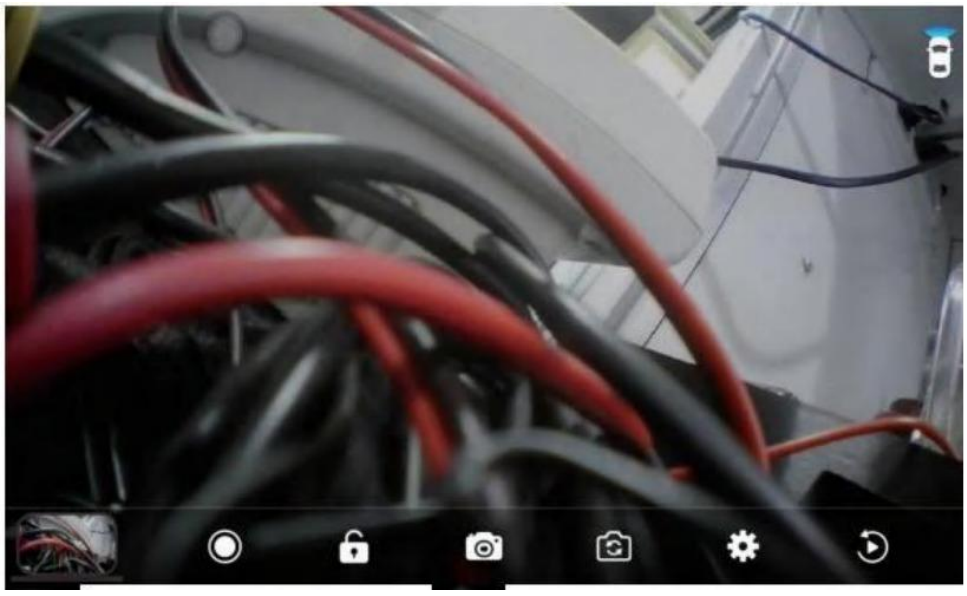

2.4 Multimédia

Touchez l'icône de la page d'accueil pour développer le module multimédia.

1. Page de l'égaliseur

En accédant à l'interface de l'égaliseur, l'utilisateur peut toucher EQ, les réglages du champ sonore, les effets d'espace et les effets sonores pour entrer en mode de réglage du son. Les effets sonores peuvent être choisis parmi des préréglages ou définis manuellement en ajustant les valeurs.



2. Lecteur de musique

Listes de lecture. Accédez à l'interface principale du lecteur de musique depuis l'interface principale ou depuis l'icône de l'interface des applications. En l'absence d'historique de lecture, l'écran des listes s'affiche par défaut.

- *Liste de lecture* : affiche tous les morceaux de la mémoire interne et du périphérique de stockage externe de l'appareil.
- *Liste des dossiers* : affiche tous les périphériques de stockage internes et externes.
- *Liste des artistes* : classe les morceaux et les interprètes présents dans l'appareil.
- *Liste des albums* : classe les morceaux et les albums présents dans l'appareil.

Interface de lecture. Sélectionnez le morceau à lire et touchez-le pour accéder à l'écran de lecture. L'interface affiche les informations essentielles sur le morceau en cours ainsi que les commandes habituelles. L'utilisateur peut toucher les boutons correspondants pour obtenir l'effet souhaité et faire glisser la barre de progression pour avancer ou reculer rapidement.


3. Fonction radio


1. Touchez l'icône pour basculer entre réception longue distance et réception courte distance.
2. Touchez l'icône pour passer en stéréo.
3. Touchez pour rechercher une station : lorsque le bouton est activé, la radio balaie toutes les bandes FM.



2.7 Greffons de données

Trois pages de données sont accessibles en balayant vers la gauche ; elles affichent notamment le kilométrage total, le temps, l'altitude et la pente.

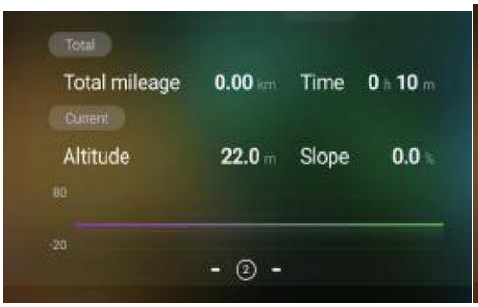

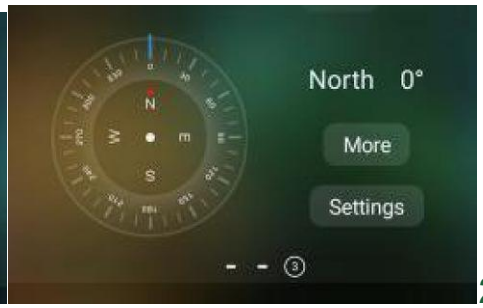

2.8 Interface des applications

Balayez vers la gauche pour accéder à l'interface des applications.



2.9 Interface de voyage

Depuis l'interface principale, balayez vers la droite pour accéder à la page de voyage et afficher la boussole, la vitesse, etc.



3. Présentation des fonctions principales de l'interface des applications

3.1 Apprentissage des commandes au volant

1. Apprentissage des boutons du volant

Pour les véhicules équipés de commandes au volant, la fonction des boutons peut être personnalisée lorsque celles-ci prennent en charge l'apprentissage. La procédure est la suivante :

1. **Première étape** : maintenez enfoncé le bouton du volant à apprendre.
2. **Deuxième étape** : sélectionnez sur l'appareil la fonction à apprendre jusqu'à obtenir une valeur valide (le nombre affiché sous le bouton indique la valeur de résistance du bouton).
3. **Troisième étape** : apprenez les autres boutons l'un après l'autre en répétant les deux étapes précédentes. Une fois l'apprentissage terminé, touchez le bouton *Enregistrer* (un même bouton ne peut apprendre qu'une seule fonction).

Message affiché à l'écran : « Veuillez sélectionner la fonction d'apprentissage du bouton ! »



2. Fonctions des boutons du volant

Les commandes au volant permettent d'accéder directement aux fonctions suivantes :

Commande	Fonction
Répondre	Répondre à un appel entrant
Raccrocher	Terminer l'appel en cours
Volume +	Augmenter le volume
Volume −	Réduire le volume
Source (SRC)	Changer de mode de lecture / de source
Luminosité +	Augmenter la luminosité de l'écran
Luminosité −	Réduire la luminosité de l'écran
Silencieux	Couper le son du haut-parleur
Microphone	Activer ou couper le microphone
Vue 360°	Basculer l'affichage des caméras panoramiques
Vue avant / vue arrière	Changer de caméra
Vidéo	Ouvrir le lecteur vidéo
Musique	Ouvrir le lecteur de musique
Navigation	Ouvrir l'application de navigation
Radio	Basculer sur la radio FM
AUX	Basculer sur l'entrée auxiliaire
Écran de veille	Afficher l'horloge de l'écran de veille

Commande	Fonction
Réglages	Ouvrir les réglages
Retour à l'accueil	Revenir à l'interface principale
Suivant / précédent	Passer au morceau ou à la station suivante / précédente

3.2 Assistant tactile

1. Affichage du bouton


Les boutons flottants de l'assistant tactile offrent de nombreux raccourcis qui permettent d'accéder facilement aux fonctions. Pour afficher un bouton flottant, touchez l'assistant tactile afin d'ouvrir la page et d'activer l'option d'affichage.

2. Démarrage

Une fois l'affichage du bouton flottant configuré, celui-ci apparaît automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'assistant tactile à chaque fois. Pour l'interface vidéo, la navigation et les autres interfaces, les boutons flottants doivent être masqués : vous pouvez activer la fonction de masquage automatique lorsque vous utilisez le véhicule.


3. Modification de la taille des boutons

Pendant l'utilisation de l'assistant tactile, la taille du bouton flottant peut être ajustée selon l'usage de chacun.

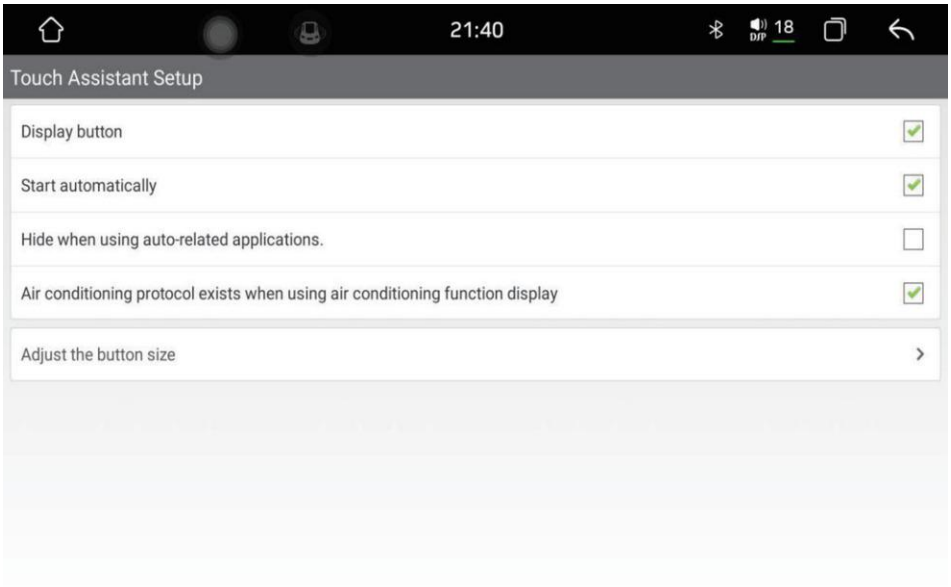

3.3 Gestion des documents

Interface du gestionnaire de fichiers. Tous les fichiers de l'appareil peuvent être consultés et traités dans le gestionnaire de fichiers ; l'arborescence s'affiche sur la partie gauche de la page. Pour copier ou déplacer un fichier, sélectionnez simplement le fichier à traiter : une barre d'actions apparaît en bas de l'écran. Sélectionnez le dossier de destination, puis touchez l'action correspondante.

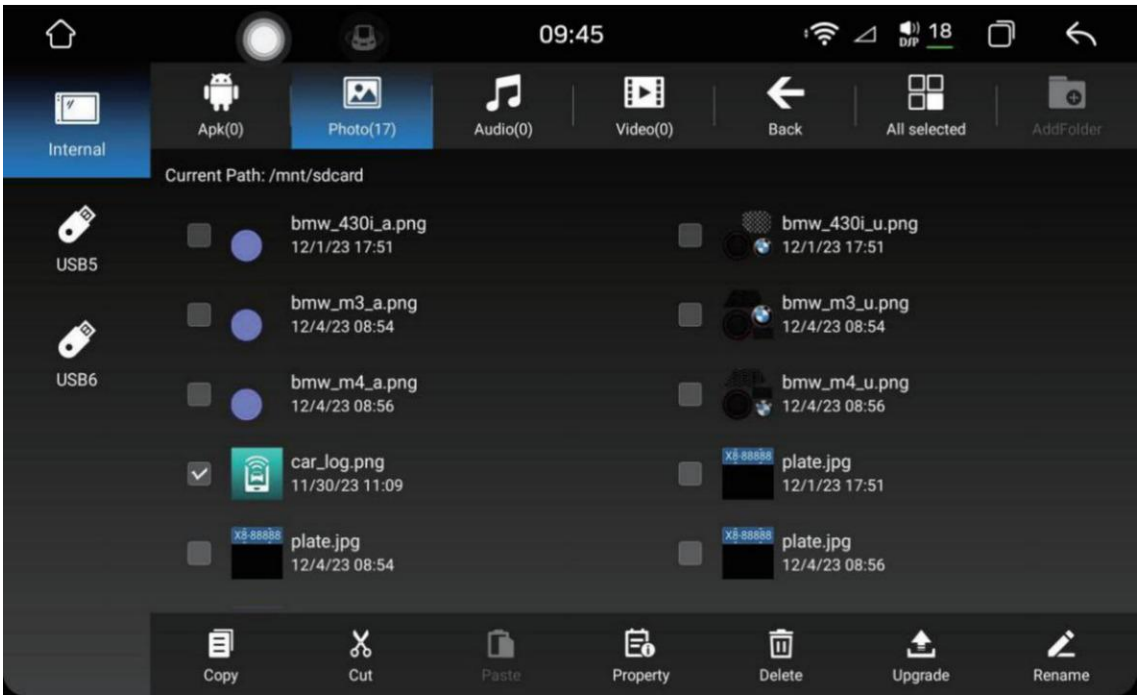

3.4 Aperçu des images

1. Interface de navigation des images

La fonction de navigation d'images permet de parcourir toutes les mémoires internes et externes de l'appareil et de personnaliser les fonds d'écran.

2. Manipulation des images

Touchez une image pour passer en mode navigation, comme illustré ci-dessous : vous pouvez zoomer ou dézoomer, maintenir l'écran appuyé pour masquer les boutons de fonction, déplacer l'image au doigt et passer d'une image à l'autre par balayage. Les fonctions principales de l'image sont regroupées sur la droite.



3.5 Lecture vidéo

1. Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo reconnaît toutes les sources vidéo internes et externes et prend en charge de nombreux formats courants : 3GP, MP4, M4V, F4V, MKV, WEBM, AVI, etc. Son interface est simple et intuitive, ses fonctions de décodage sont puissantes et la lecture de vidéos HD est prise en charge.

2. Liste des vidéos du lecteur

Touchez l'interface de la liste des vidéos : l'utilisateur peut afficher la liste correspondante en sélectionnant le type de périphérique de stockage sur la gauche.



3. Écran de lecture vidéo

Sélectionnez la vidéo à lire dans la liste pour accéder à l'écran de lecture. L'interface affiche le titre de la vidéo ainsi que la progression de la lecture. Faites glisser la barre de progression pour avancer ou reculer rapidement. Touchez l'écran pour masquer automatiquement les commandes et poursuivre la lecture. Touchez le bouton *Image dans l'image* pour lancer la lecture en incrustation.

4. Présentation des réglages

4.1 Réglages sans fil


Cet écran regroupe les réglages des connexions sans fil de l'appareil : Wi-Fi, Bluetooth et réseau mobile.



4.2 Informations GPS

Les informations GPS présentent les données de base relatives au positionnement de l'appareil ; pendant le positionnement, l'heure de l'appareil est synchronisée avec l'heure des satellites.


Repères de l'écran : Aucun signal · Nombre total de satellites · Satellites utiles · Latitude · Longitude · Heure · GPS / BeiDou / GLONASS.

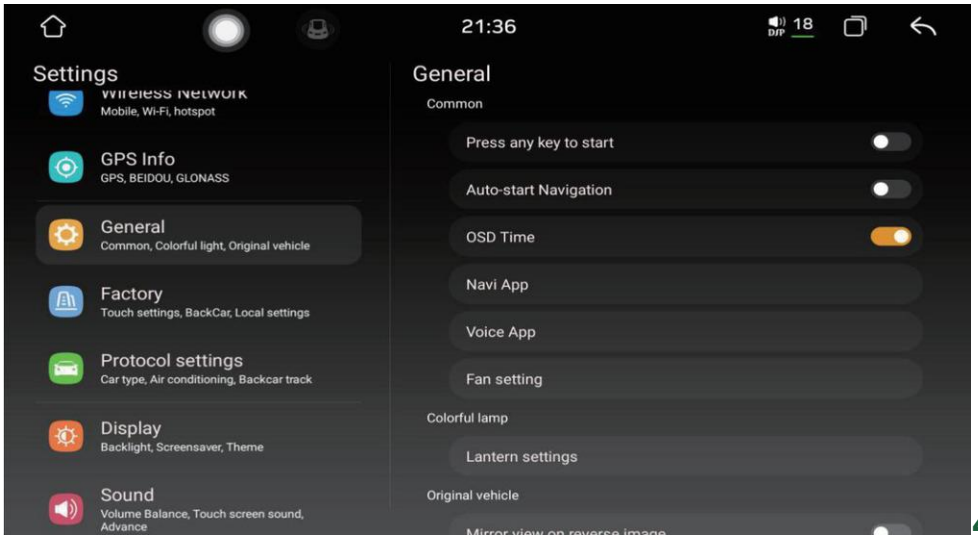

4.3 Réglages généraux


Les réglages généraux permettent de définir quelques propriétés de base de l'appareil ; l'utilisateur peut les configurer selon ses habitudes.

1. **Bouton flottant personnalisable** : touchez l'écran tactile pour l'activer.
2. **Accès automatique à la navigation** : ouvre automatiquement l'application de navigation.
3. **Superposition de l'heure** : une fois activée, l'heure peut s'afficher par-dessus l'image.
4. **Réglages de l'application de navigation** : définissez la carte de navigation appelée.
5. **Réglages de l'application vocale** : configuration de l'assistant vocal.
6. **Réglage du ventilateur** : marche/arrêt manuel du ventilateur ou régulation automatique de la température.
7. **Réglage de l'éclairage** : contrôle la couleur des touches lumineuses à l'écran.
8. **Miroir de recul** : active la fonction de miroir pour la marche arrière.
9. **Réglages du volant** : ouvre l'interface d'apprentissage des boutons du volant.
10. **Démarrage sur périphérique USB** : configure le périphérique USB.
11. **Réglages du démarrage automatique** : définit le lancement automatique d'une application.
12. **Coupure différée ACC** : règle le délai de coupure de l'alimentation.

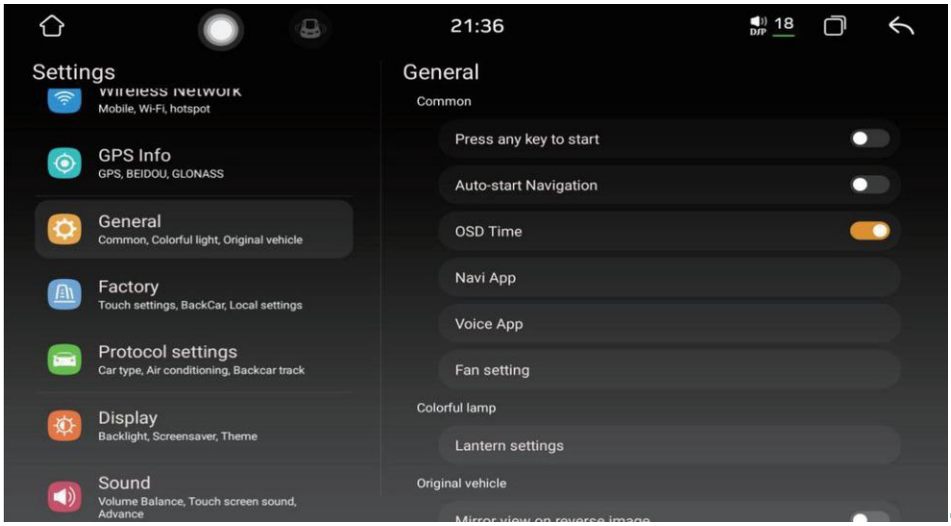

4.4 Réglages d'usine

Les réglages d'usine permettent de configurer le fonctionnement de l'appareil. Saisissez le mot de passe correct afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil ; il n'est pas recommandé de modifier ces réglages en dehors de circonstances exceptionnelles.

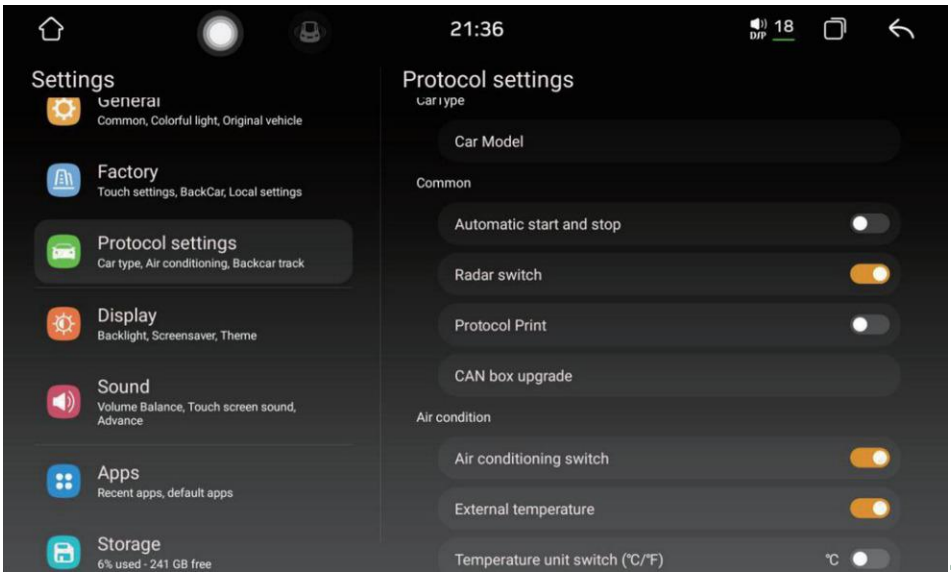


4.5 Réglages du protocole

Cet écran permet de configurer les paramètres de protocole du véhicule (type de véhicule, climatisation, etc.).


4.6 Réglages du son

Les différentes fonctions liées au son peuvent être réglées selon les habitudes de l'utilisateur.

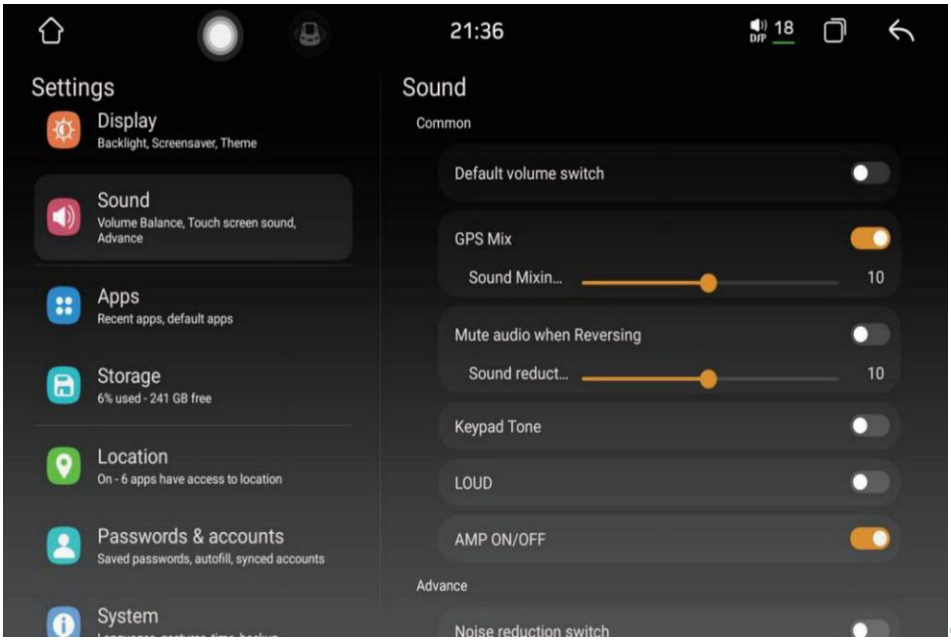


4.7 Réglages de l'affichage

Vous pouvez régler le rétroéclairage, adapter le thème et la couleur d'arrière-plan, ajuster la luminosité, etc.

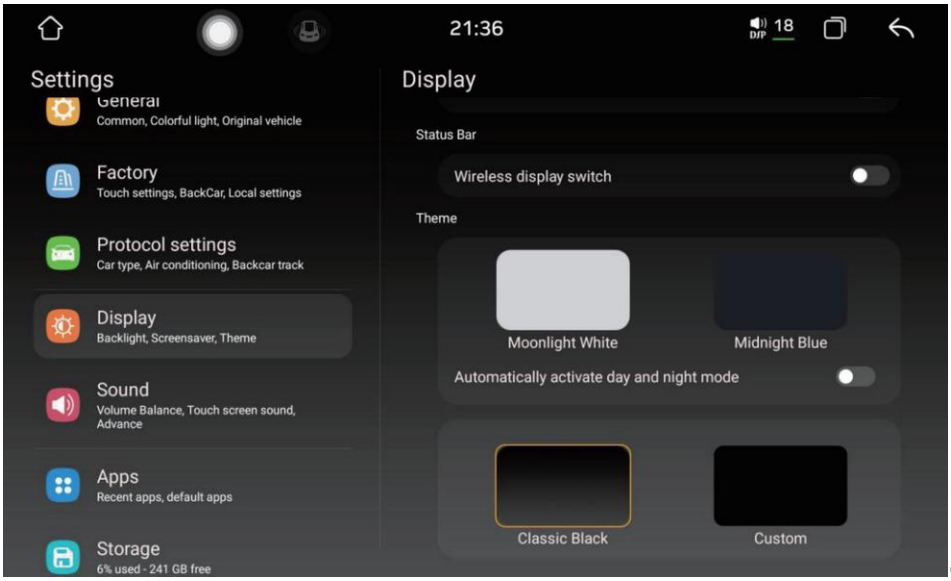


4.8 Réglages des applications

Vous pouvez consulter les applications récemment utilisées et la durée d'utilisation de l'appareil, et définir l'application par défaut.

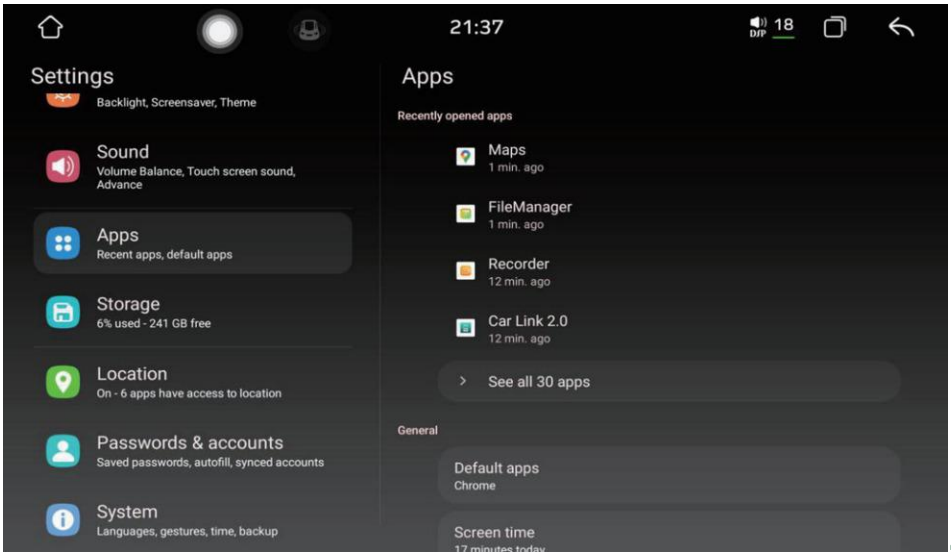


4.9 Réglages du stockage

Cet écran affiche l'espace de stockage interne de l'appareil et permet d'en gérer le contenu.

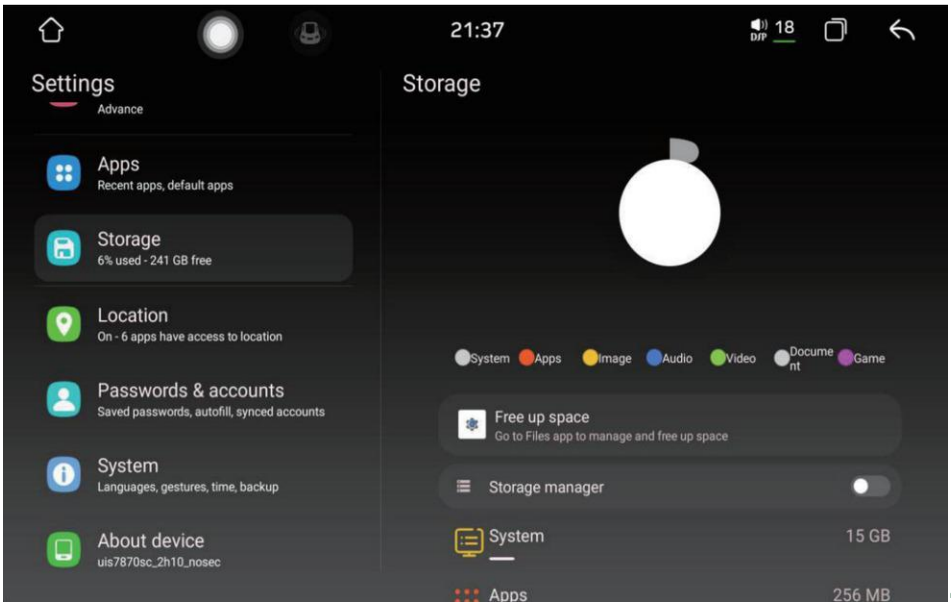


4.10 Réglages des informations de localisation

Dans l'option d'accès aux informations de localisation, vous pouvez activer la localisation par satellites GPS afin d'obtenir votre position actuelle. La fonction de géolocalisation GPS doit rester activée régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de la navigation.

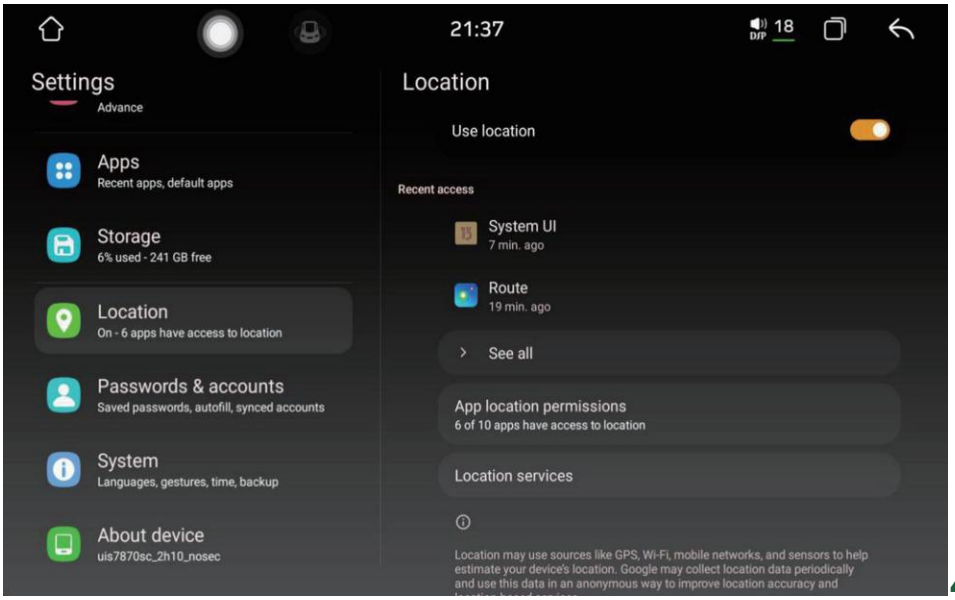


4.11 Réglages du mot de passe et des comptes

Vous pouvez autoriser l'application à mettre à jour les données automatiquement, et ajouter ou supprimer des comptes.

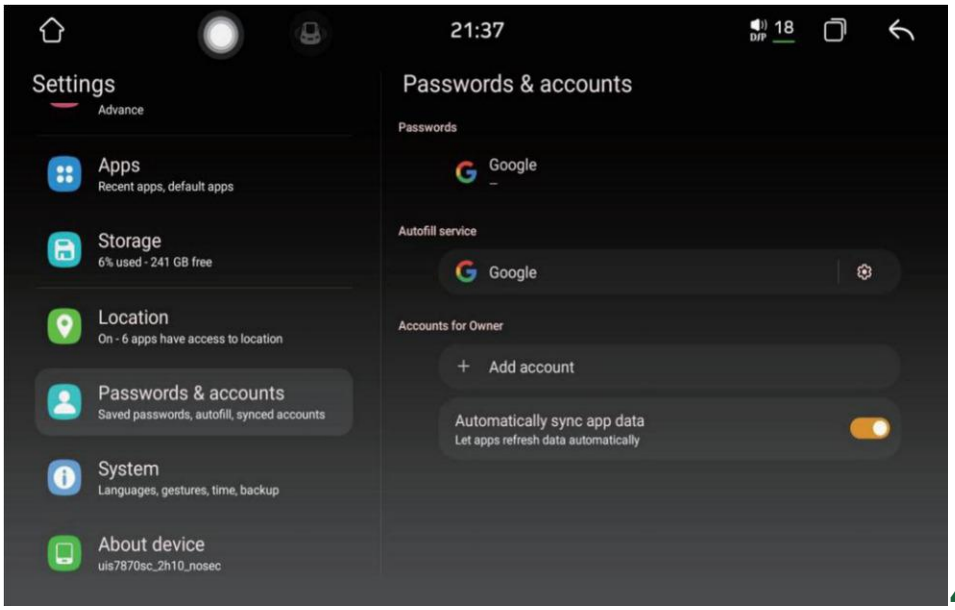

4.12 Réglages du système

1. **Langue et saisie** : vous pouvez changer de langue et ajouter une langue.
2. **Date et heure** : définissez l'heure du système ; en général, un mode de synchronisation automatique par le réseau est disponible.

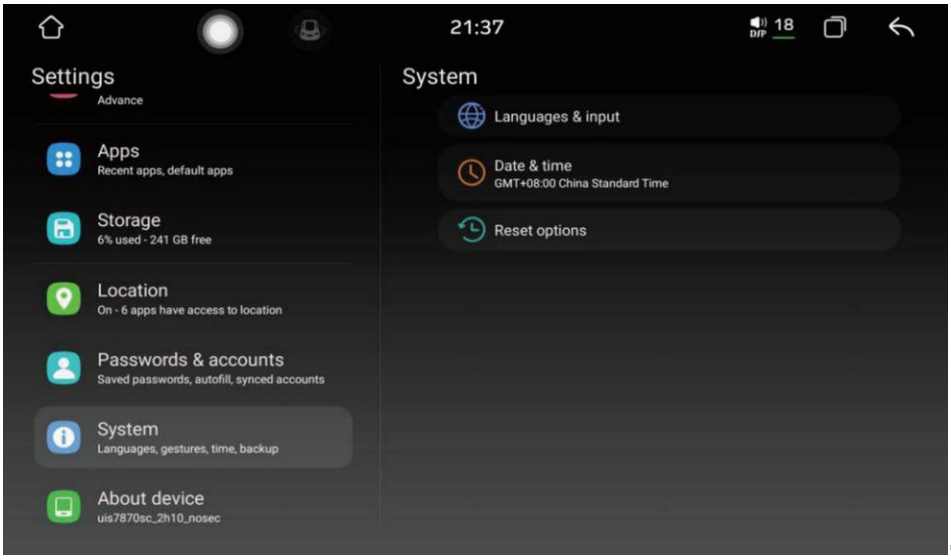

4.13 À propos du véhicule et de l'appareil

Cet écran affiche principalement les informations de base telles que les applications et la version logicielle du système installées sur l'appareil.

