Manuel d'utilisation

XT Serie

XT Serie — Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi ce système multimédia. Ce manuel vous accompagne dans les commandes de base, les fonctions principales, les paramètres du système et les questions les plus fréquentes relatives à l'installation. Lisez-le intégralement avant la première mise en service de l'appareil.

Les illustrations de ce manuel sont données à titre indicatif. Selon la version logicielle et le modèle du véhicule, la disposition des écrans et les libellés de menus peuvent légèrement différer.

Consignes de sécurité

Afin de ne pas perturber la circulation routière, n'utilisez l'appareil que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Réglez le volume de façon à continuer de percevoir les signaux extérieurs. N'effectuez aucune intervention sur le circuit électrique qui ne soit pas décrite dans ce manuel.

Sommaire

1. Connaissances de base

1.1 Mise sous/hors tension · 1.2 Écran d'accueil et écran des applications · 1.3 Menu déroulant et barre d'état · 1.4 Remplacement du fond d'écran

2. Fonctions principales

2.1 Navigation · 2.2 Radio · 2.3 Bluetooth · 2.4 Musique · 2.5 Vidéo · 2.6 Égaliseur (EQ) · 2.7 Entrée AV · 2.8 Applications tierces (Carletter)

3. Paramètres

3.1 Réseau et Internet · 3.2 Son · 3.3 Date et heure · 3.4 Langue · 3.5 Apprentissage des commandes au volant · 3.6 Modèles avec protocole CAN · 4.1 Écran partagé · 4.2 Éclairage des touches

Foire aux questions

1. Connaissances de base

1.1 Mise sous/hors tension

L'appareil suit le contact : à la mise du contact ACC, il démarre automatiquement et affiche le logo de démarrage ; à la coupure du contact, il s'éteint de lui-même.

- **Contact mis** — Insérez la clé du véhicule et mettez le contact ACC ; l'appareil démarre automatiquement et affiche l'animation de démarrage.
- **Contact coupé** — Après le retrait de la clé ou la coupure de l'ACC, l'appareil s'éteint automatiquement.
- **Appui long sur la touche marche/arrêt** — Éteint le système.
- **Appui court sur la touche marche/arrêt** — Met en sourdine.
- **Accueil** — Retour à l'écran d'accueil.
- **Retour** — Revenir à la vue précédente et quitter la source en cours.
- **Volume +** — Augmenter le volume.
- **Volume −** — Réduire le volume.

1.2 Écran d'accueil et écran des applications


L'appareil dispose de plusieurs écrans d'accueil. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer de l'un à l'autre. Touchez l'icône d'application de l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.





1.3 Menu déroulant et barre d'état


La barre d'état affiche l'heure, le réseau, le volume et les appareils connectés. En faisant glisser le doigt du haut vers le bas, vous ouvrez le menu déroulant, qui regroupe les raccourcis du Wi-Fi, du Bluetooth, des données mobiles, de la luminosité et d'autres fonctions.

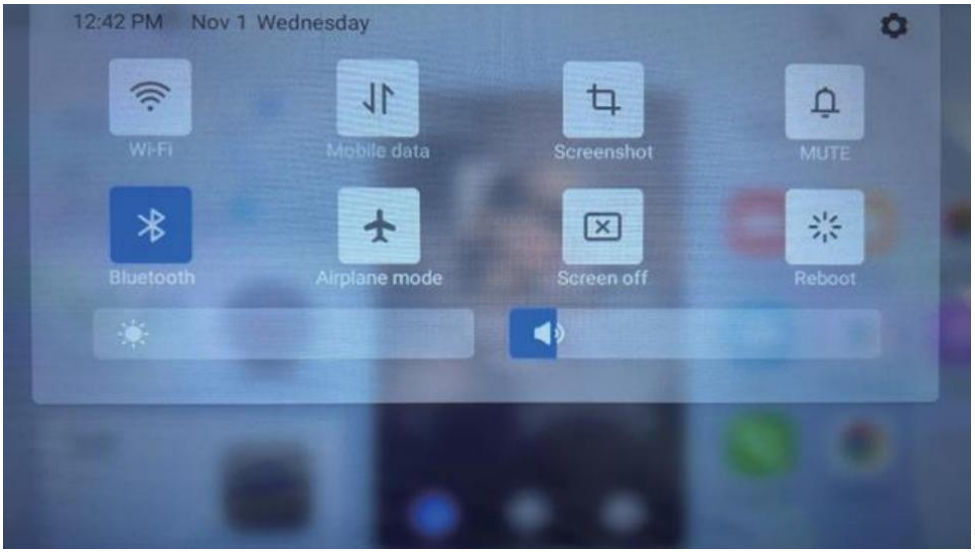

1.4 Remplacement du fond d'écran

Ouvrez « Paramètres du véhicule » > « Affichage » > « Fond d'écran », puis sélectionnez la source d'image souhaitée.



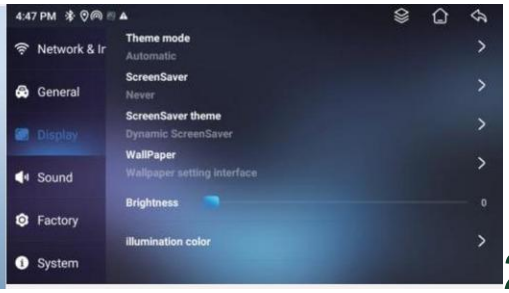

2. Fonctions principales

2.1 Navigation

2.1.1 Utilisation des cartes


Pour ouvrir la navigation, touchez l'icône de navigation sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Au premier lancement, l'application de cartes se charge avec la carte souhaitée.



2.1.2 Copie et installation des cartes


Copiez le pack de cartes sur une carte SD ou une clé USB, puis connectez le support de stockage au système.

1. Ouvrez le gestionnaire de fichiers. La colonne de gauche affiche le chemin de la clé USB connectée.
2. Ouvrez le répertoire du support de stockage et vérifiez le pack de cartes. Touchez « Copier » en haut à droite.
3. Accédez au répertoire « Local » et touchez « Coller ». L'opération dure environ dix minutes selon la quantité de données.
4. Une fois la copie terminée, touchez l'APK de carte pour l'installer.

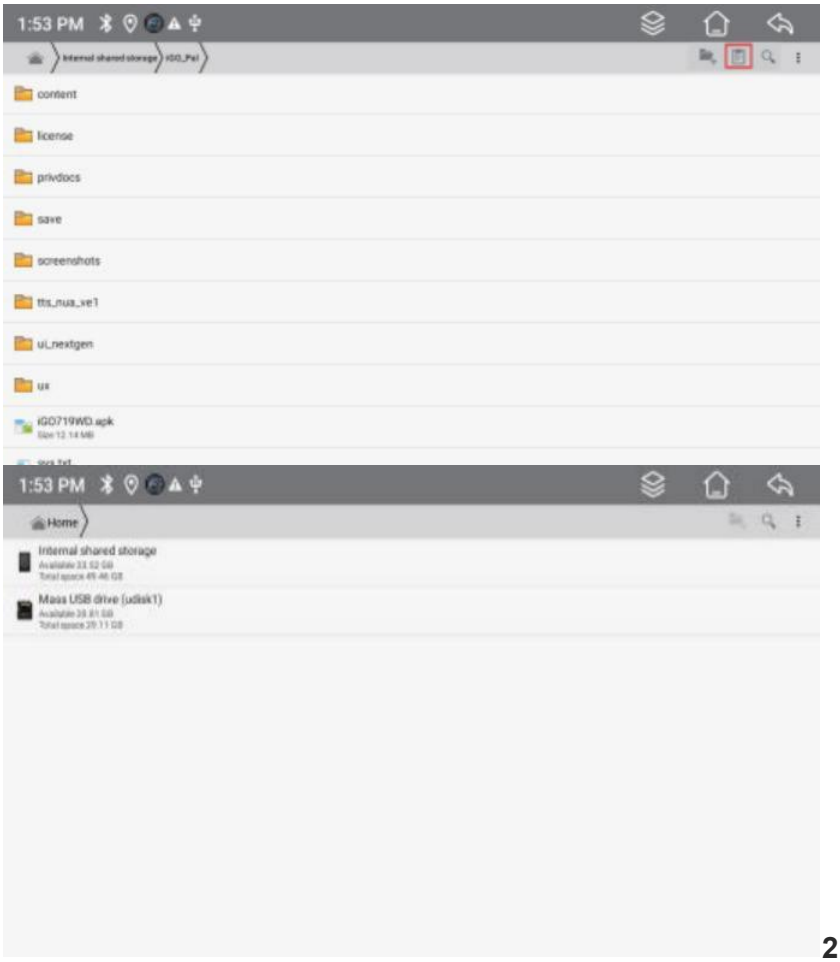

2.1.3 Sélection de l'itinéraire de navigation

Après la copie des données de cartes hors ligne et l'installation de l'APK de carte, associez les icônes de navigation de l'écran d'accueil : « Paramètres du véhicule » > « Paramètres généraux » > « Définir l'application de navigation associée », puis sélectionnez l'application souhaitée.

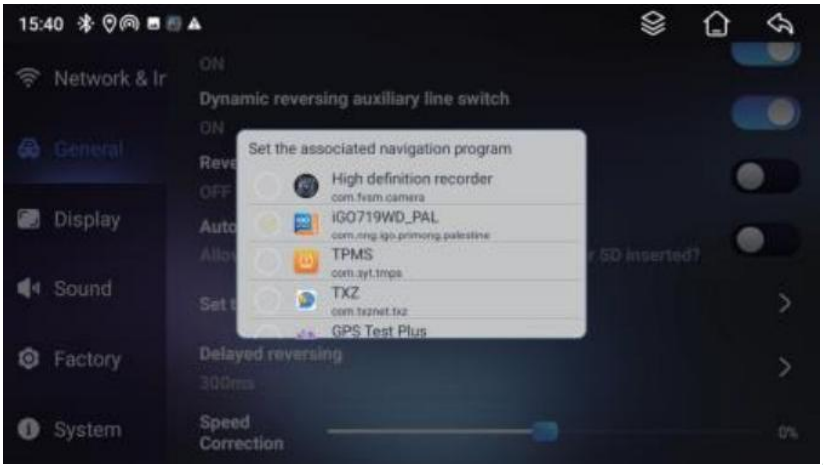

2.2 Radio

Touchez la fonction Radio sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications pour ouvrir l'interface radio.




- **Recherche** — Lance la recherche des stations dans la bande sélectionnée.
- **DSP / Paramètres** — Ouvre les réglages du son et de la radio.
- **Télécommande / Voix** — Bascule vers la télécommande ou la commande vocale.
- **Pas basse fréquence / Balayage** — Modifie la fréquence vers le bas, par pas ou en continu.
- **Pas haute fréquence / Balayage** — Modifie la fréquence vers le haut, par pas ou en continu.
- **Basculer FM1/FM2** — Permute entre les bancs de mémoire.
- **Appui long sur une touche de station** — Mémorise la station en cours sur cet emplacement.

2.3 Bluetooth

2.3.1 Appairage des appareils

Sans appareil appairé, seuls les paramètres et l'interface de recherche sont disponibles. Touchez la


recherche pour détecter les appareils à proximité, puis sélectionnez le téléphone souhaité. Le téléphone affiche un champ pour le code PIN ; saisissez-y le code indiqué. Le symbole placé à côté du nom de l'appareil indique que la connexion est établie.

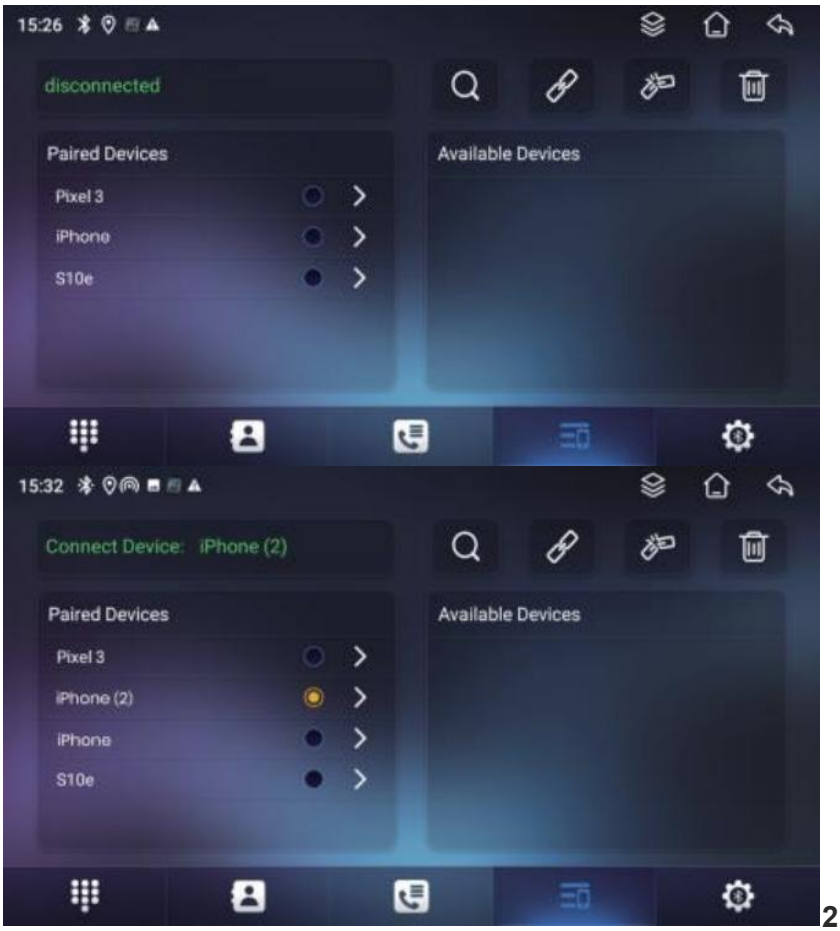

2.3.2 Musique Bluetooth


Touchez l'icône Musique pour ouvrir le lecteur. Une fois le téléphone connecté, les fonctions lecture/pause ainsi que précédent/suivant sont disponibles.

Remarque : sur certains téléphones, le lecteur de musique du mobile doit être ouvert une première fois pour que la lecture démarre via Bluetooth.

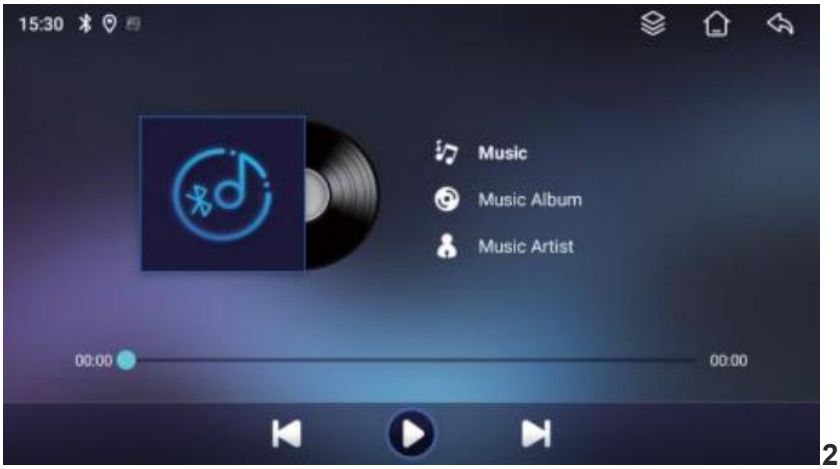

2.3.3 Répertoire


Dans l'interface Bluetooth, ouvrez le répertoire. Sélectionnez « Téléphone » ou « SIM », puis touchez « Télécharger » afin de confirmer la demande de synchronisation sur le téléphone. Une fois la synchronisation terminée, un champ de recherche apparaît : il permet de filtrer les contacts par nom.

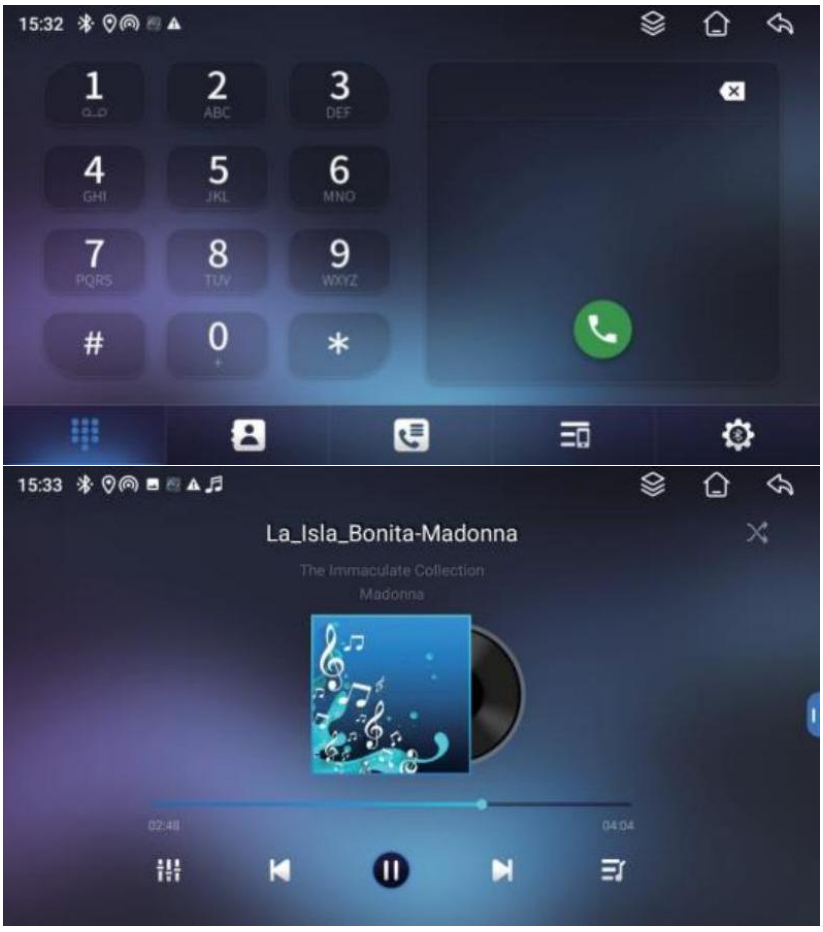

2.4 Musique

Ouvrez la fonction Musique et sélectionnez en haut le chemin de lecture : liste de lecture, carte SD, disque

USB ou Local.

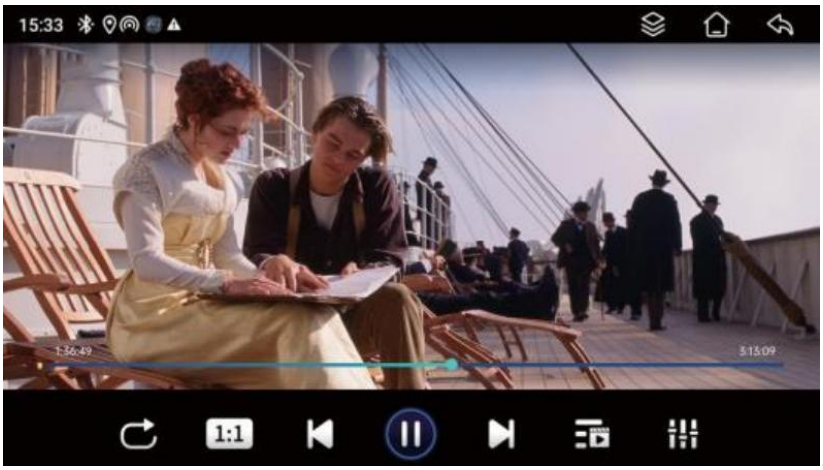

2.5 Vidéo

Touchez la fonction Vidéo. Le lecteur prend notamment en charge les formats MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG et RMVB. Là aussi, sélectionnez en bas le chemin de lecture : liste de lecture, carte SD, disque USB ou Local.



2.6 Égaliseur (EQ)

Deux chemins mènent à l'égaliseur : touchez l'icône EQ dans la liste des applications, ou ouvrez directement l'égaliseur depuis l'interface radio ou musique.

Modes sonores — Neuf ambiances sonores prédéfinies sont proposées.

Champ sonore — Les basses ainsi que le volume avant gauche, avant droit, arrière gauche et arrière droit se règlent librement.



2.7 Entrée AV


Appelez l'interface AV-IN. En l'absence de signal vidéo entrant, l'écran affiche « AV IN ». Lorsqu'un signal est détecté, l'image vidéo apparaît ; la touche Retour ramène à la vue précédente et la touche Accueil à l'écran d'accueil. L'écran s'efface automatiquement après un certain délai.



2.8 Applications tierces (Carletter)

Lors de la première connexion, le Bluetooth doit être activé sur le téléphone afin qu'il puisse s'appairer avec le véhicule.

1. Appairez le téléphone comme décrit au paragraphe 2.3.1.
2. Activez le Wi-Fi de l'autoradio et connectez le téléphone à ce réseau.
3. Dès que la connexion Wi-Fi est établie, CarPlay ou Android Auto établit automatiquement la connexion.

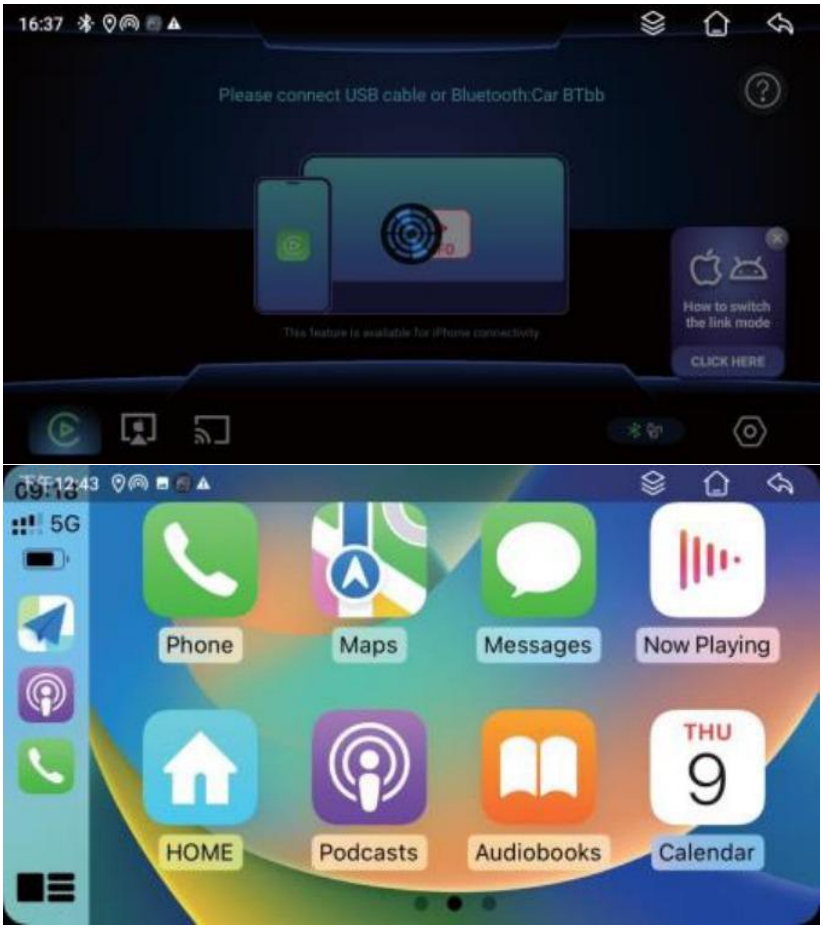

Remarque : si la première connexion échoue, redémarrez les deux appareils, déconnectez toutes les connexions existantes, puis réessayez.

3. Paramètres

3.1 Réseau et Internet

3.1.1 Wi-Fi


Le Wi-Fi peut être activé de deux manières :

1. Menu déroulant : un appui long sur l'icône Wi-Fi ouvre les paramètres Wi-Fi, un appui court active ou désactive le Wi-Fi.
2. Via « Paramètres » > « Réseau et Internet » > « Wi-Fi ».

3.1.2 Réseau 4G *

Dans le menu déroulant, un appui court sur l'icône des données mobiles active ou désactive la connexion de données. L'entrée de menu « Données mobiles » dans les paramètres mène à la même fonction.

** La fonction 4G est disponible à partir de 4 Go de mémoire vive.*

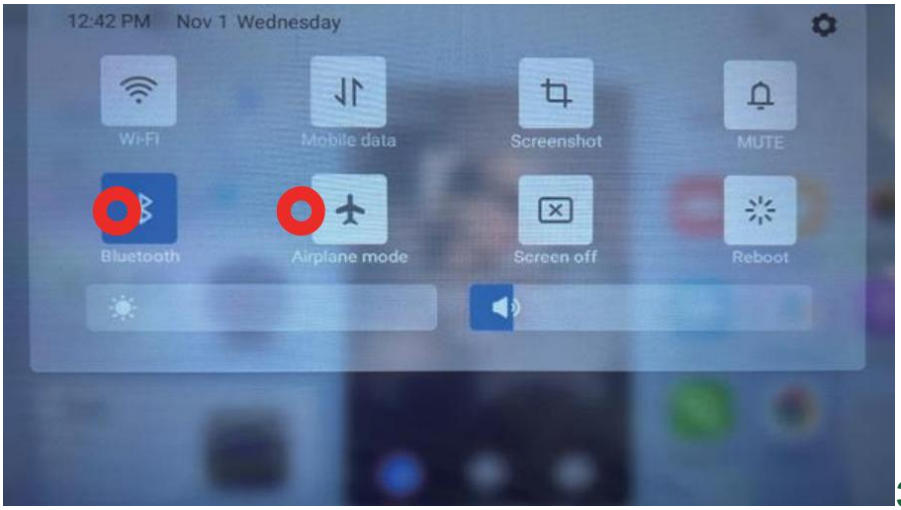

3.2 Son

Les réglages sonores comprennent quatre fonctions : mise en sourdine en marche arrière, canal de navigation, volume de navigation et sonnerie de l'appareil.

3.2.1 Mise en sourdine en marche arrière

Si l'option est activée, la sortie audio est coupée lors de l'engagement de la marche arrière. Si elle est

désactivée, le son reste audible.

3.2.2 Canal de navigation

Une navigation associée est requise (logiciel de navigation ou APK de carte sélectionné).

- **Avant gauche et avant droit** — La navigation n'est pas une source système : elle n'est diffusée que sur les canaux avant, tandis que la source en cours continue d'être restituée à l'arrière.
- **Tous** — Les annonces de navigation sont audibles sur les quatre canaux.

3.2.3 Volume de navigation

Navigation — Déplacez le curseur pour régler le volume des annonces.


Musique de fond — Détermine l'atténuation de la source en cours pendant une annonce. À la valeur 0, la source reste muette tant que la navigation est active ; des valeurs plus élevées remontent le niveau de la source en cours.

3.2.4 Sonnerie de l'appareil

Détermine la mélodie diffusée lors d'un appel entrant.


3.3 Date et heure

L'appareil récupère la date et l'heure depuis le réseau. Le fuseau horaire et le format de l'heure se règlent manuellement sous « Paramètres » > « Système » > « Date et heure ».

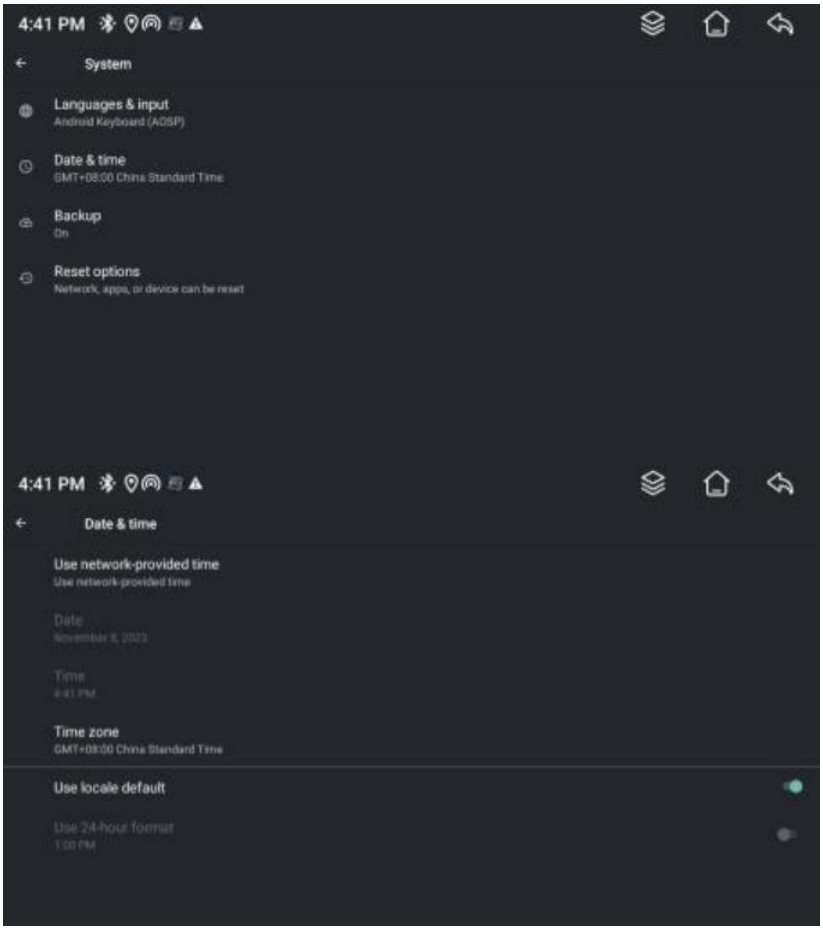

3.4 Langue

Ouvrez « Paramètres » > « Système » > « Langue et saisie » > « Langue ». Faites glisser la langue souhaitée vers le haut ou ajoutez d'autres langues. Après l'ajout, maintenez la langue enfoncée sur la dernière page pour la déplacer vers le haut.

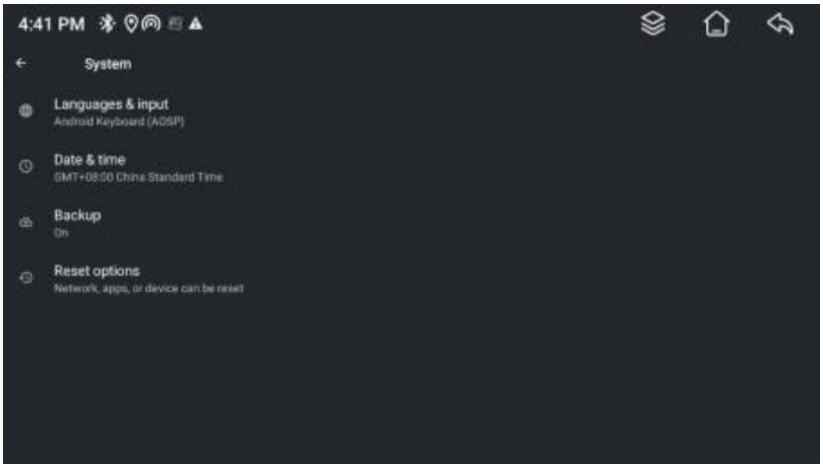


3.5 Apprentissage des commandes au volant

Ouvrez « Paramètres du véhicule » > « Général » > « Type de SWC » > « Type d'apprentissage », puis touchez « Appeler l'interface de configuration SWC ». L'interface de commande carrée n'est disponible que pour les modèles sans protocole CAN.

1. Touchez le bouton que vous souhaitez faire apprendre.
2. Appuyez sur la touche correspondante du volant. Si l'apprentissage réussit, le bouton change de couleur.
3. Répétez les étapes pour toutes les autres touches.
4. Touchez « Fin » pour terminer l'opération.


Remarque : pour réaffecter une touche, touchez « Démarrer », puis « Supprimer » et répétez les étapes 1 à 3.



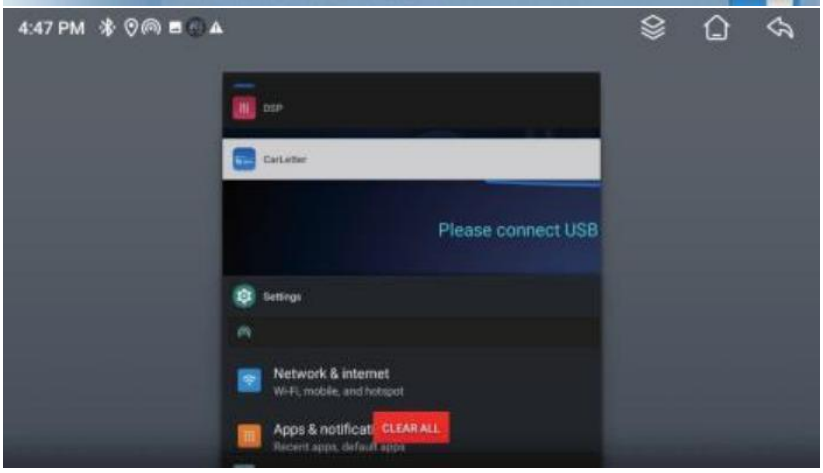

3.6 Modèles avec protocole CAN

Ouvrez « Car Settings » > « Factory » (mot de passe 000000) > « CarType Setting », sélectionnez la marque et le modèle du véhicule, puis confirmez par « OK ».

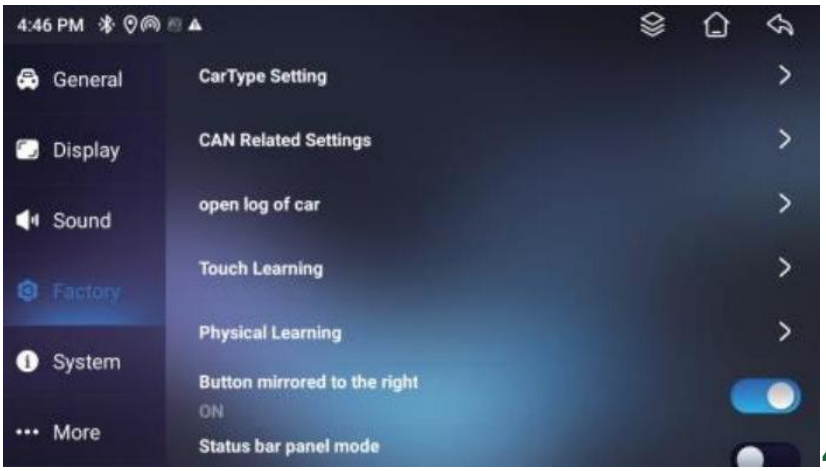


4.1 Écran partagé

Touchez « Afficher plusieurs pages », puis faites glisser les applications souhaitées vers la gauche ou vers


la droite pour partager l'écran.

Remarque : toutes les applications ne prennent pas en charge l'écran partagé ; il est normal qu'une application ne puisse pas être partagée.

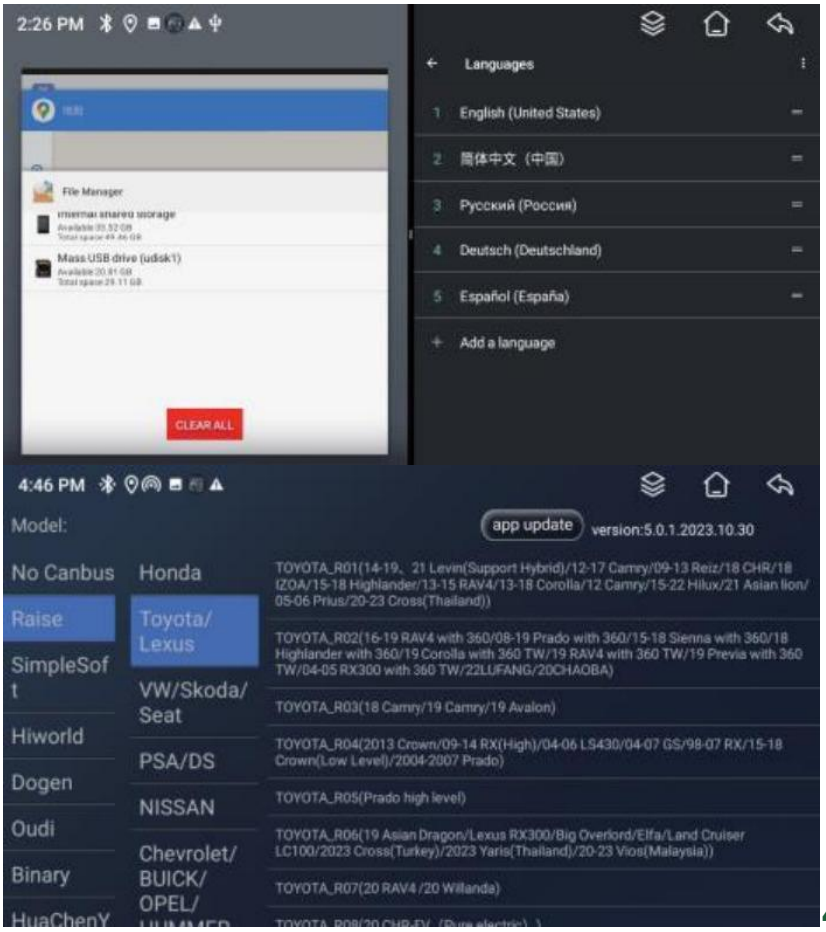

4.2 Éclairage des touches

Ouvrez « Paramètres du véhicule » > « Affichage » > « Couleur d'éclairage ». Variante 1 : l'animation LED est activée, la couleur change automatiquement. Variante 2 : l'animation est désactivée, la couleur se change manuellement par appui.

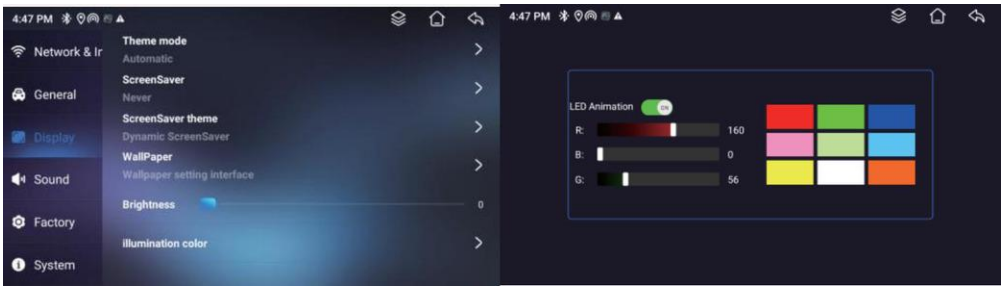


Foire aux questions

Comment raccorder la caméra de recul Junsun ?


1. Le câble rouge ① est relié à la borne positive du feu de recul.
2. Le câble noir ② est relié à la borne négative du feu de recul.
3. Le câble de détection brun ④ de la caméra de recul est relié au câble rouge ③ du câble d'entrée vidéo.

   Les illustrations suivantes présentent le raccordement ; une vidéo détaillant la procédure est disponible via le code QR figurant sur l'encart imprimé.

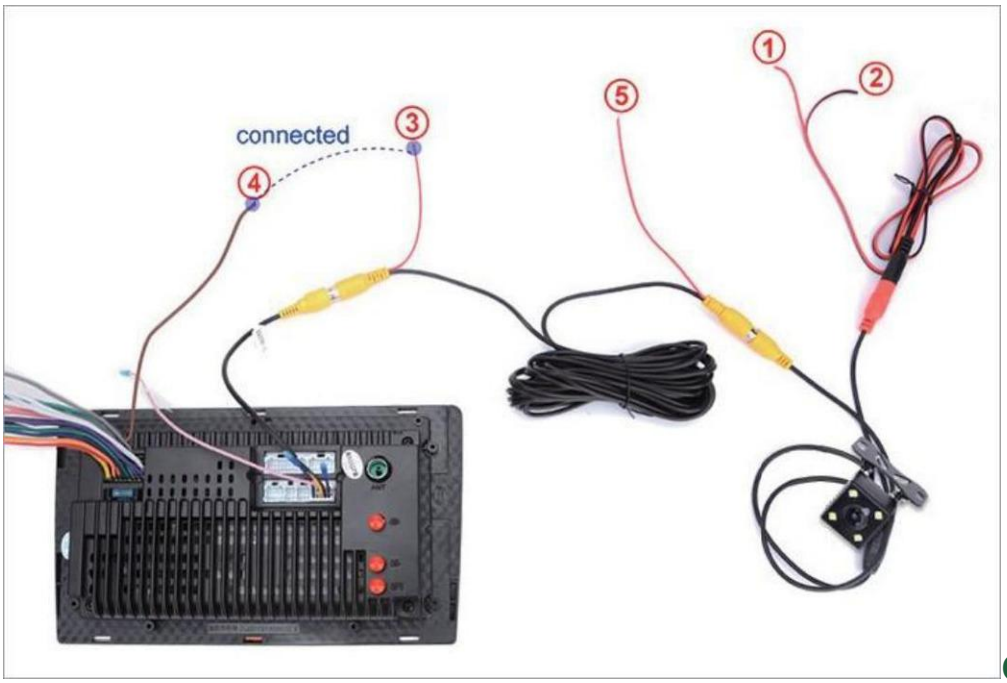

Comment raccorder la caméra de recul d'origine à l'autoradio Junsun ?


Si votre faisceau de câbles contient le connecteur jaune de la figure 1, raccordez-le comme indiqué sur la figure 2.

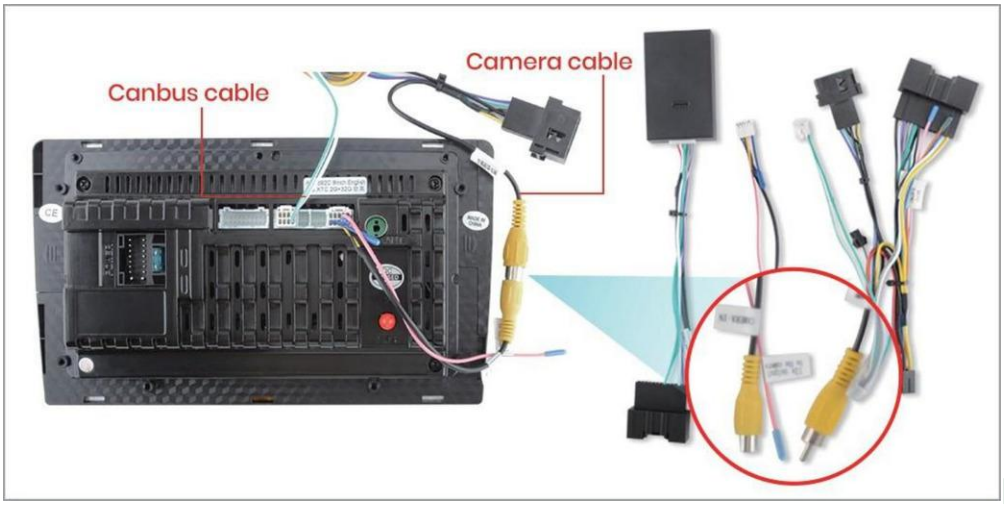

Les touches à gauche de l'écran ne s'allument pas ?

1. L'éclairage des touches de gauche est lié à l'éclairage du véhicule. Vérifiez que les feux de croisement sont allumés.
2. Contrôlez si le câble de la petite veilleuse ILL est mal enfoncé.
3. À titre d'essai, reliez le câble des feux de route au câble ACC et vérifiez si l'éclairage s'allume.

   Si l'appareil commandé est un autre modèle, assurez-vous que le fichier APK « Color » est installé sur l'appareil. Sinon, contactez le service client Junsun pour obtenir de nouveau le fichier et l'installer ; l'éclairage des touches fonctionnera à nouveau.

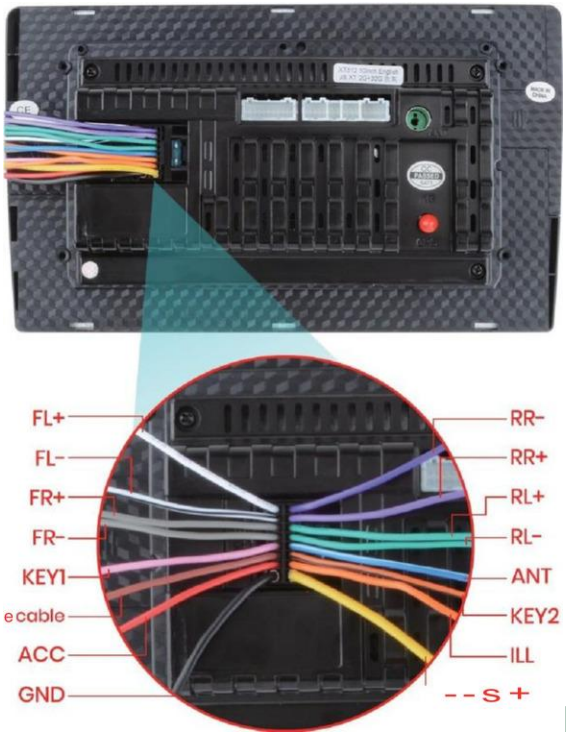

Les commandes au volant ne réagissent pas ?

Les touches doivent être apprises : « Paramètres généraux » > « Type de SWC » > « Apprentissage » > « Interface de configuration SWC », puis procédez comme décrit au paragraphe 3.5.

Comment utiliser CarPlay et Android Auto sans fil ?


Les étapes de connexion sont décrites au paragraphe 2.8 ; une vidéo détaillant la procédure est également disponible.


Après la connexion de CarPlay, le Bluetooth ne se connecte plus.

C'est normal : la connexion CarPlay est prioritaire et occupe le canal Bluetooth. Afin d'éviter les interférences, une connexion Bluetooth simultanée n'est pas possible.

Le véhicule d'origine est équipé d'un amplificateur, mais aucun son n'est audible après le raccordement de l'autoradio Junsun.


1. Sans câble RCA : reliez l'ACC du câble principal à AMP (voir la première figure).
2. Avec câble RCA : reliez la sortie amplificateur du câble RCA au câble principal (voir la deuxième figure).

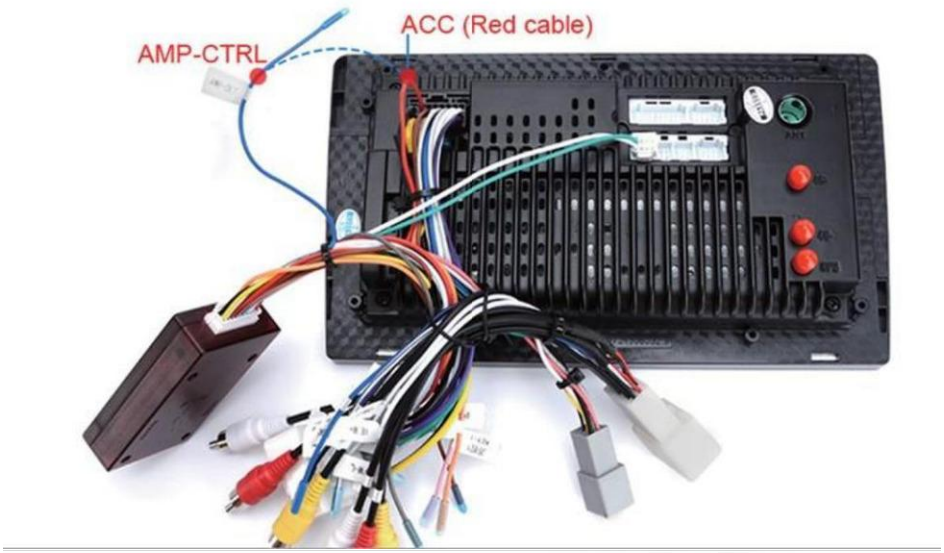

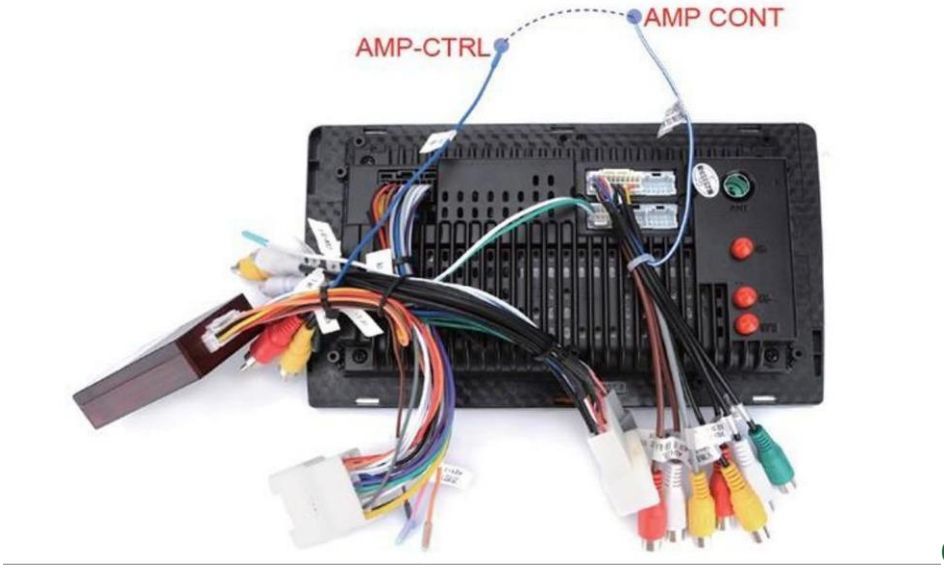

Comment changer la langue ?

L'autoradio Junsun prend en charge de nombreuses langues. Ouvrez « Paramètres » > « Système » > « Langue et saisie » > « Langue », ajoutez la langue souhaitée, puis maintenez-la enfoncée sur la dernière page pour la faire glisser vers le haut.

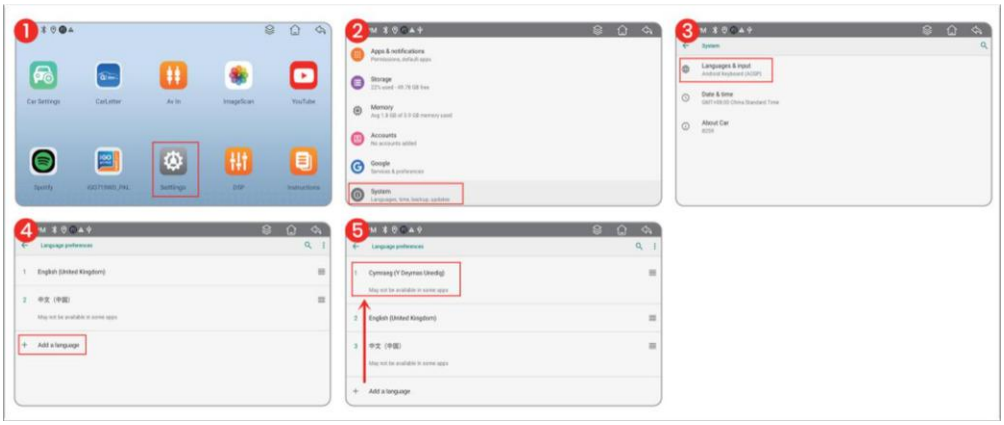
1
Car Settings
CarLetter
Av In
ImageScan
YouTube
Spotify
Settings
DSP
Instructions
2
Apps & notifications
Storage
Memory
Accounts
Google
System
3
System
Languages & input
Date & time
About Car
4
Language preferences
English (United Kingdom)
中文（中国）
Add a language
5
Language preferences
Cymraeg (Y Deyrnas Unedig)
English (United Kingdom)
中文（中国）
Add a language